

## **¿Cómo grabar una película/ programa con mi STB?**


Básicamente hay dos formas para grabar:

### **Un programa/película completo que vendrá.**

- 1- Colocar un pen drive en la STB.
  - 2- Pulsar EPG
  - 3- Con el control, busco la película en la programación.
  - 4- Pulsar "OK"
  - 5- Aparece una ventana que se llama : "Agregar evento- Evento Add-"
  - 6- Modifico, si es necesario la hora ( Ej: si quiero grabar 2 películas)
  - 7- Elijo; Repetir: \* Una vez.  
\*Diario ( ej: en una serie)
  - 8- Modo: RECORD- grabará- ( El modo VIEW es una alarma; al comenzar la película lo lleva/cambia al canal de la misma; pero no graba)
  - 9- Pulsar "OK" ( queda guardado)
  - 10- Pulsar "Exit"; para salir.
- Si pulso STOP; deja de grabar.

### **Colocar "pausa en vivo"** ( es para grabar sólo una parte de película. Ej.: tengo que salir por unos minutos y regreso)

- 1- Colocar un pen drive en la STB.
- 2- Pulsar el botón "PAUSE" mientras está transcurriendo la película.
- 3- Pulsar "PLAY", para ver lo grabado.
- 4- Para salir pulsar "STOP" dos veces.

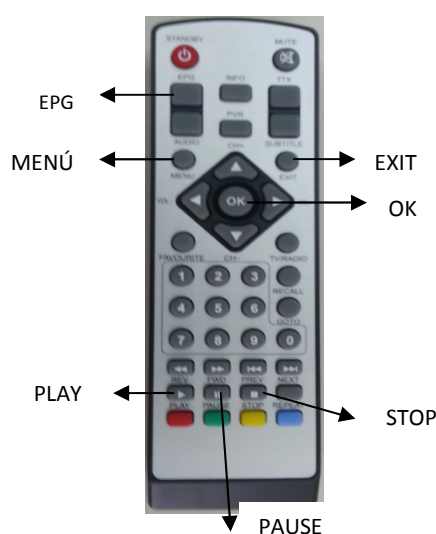

### **Para ver lo grabado: Con el control busco "menú"**

- 1- USB.
- 2- Multimedia, pulsar "OK"
- 3- PVR, pulsar "OK".
- 4- HBPVR (aquí guarda lo grabado), pulsar OK.
- 5- Pulsar "OK"( para poder ver lo grabado)
- 6- Con los botones de colores (funciones esporádicas): pulsar el ROJO para agrandar la imagen.
- 7- Pulsar "PLAY".

### **Botones de funciones esporádicas (colores)**

Generalmente las funciones están descriptas debajo en la pantalla. Si no hay descripción se considera lo siguiente:

Verde: Cambia la calidad de la imagen (optimo 1.080 @60Hz)

Amarillo: Cambia el zoom (colocar automático)

Azul: Ingresa a la programación.